

JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelos BOTERO T-WIN y MIRO T-WIN

Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza general de la cámara de combustión
- Limpieza del deflector
- Limpieza de la cesta
- Precarga de pellets

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	2-3 días	30 días	Note
Limpieza general de la cámara de combustión *Observa los pasos*	✓		
Limpieza del deflector *Observa los pasos*		✓	
Limpiar la cesta *Observa los pasos*		✓	
Precarga de pellets *Observa los pasos*			Obligatorio después de limpiar la cesta y/o cuando se hayan agotado los pellets, lo que provoca una alarma de "Falta de pellets".

Limpieza general de la cámara de combustión (1/2)

a expensas del usuario

Frecuencia: 2-3 días



1. Abra la puerta de cristal exterior.



2. Abra la puerta interior de la cámara de combustión.



3. Limpie las paredes internas de la cámara de combustión del FIRE FLECTOR depositando el hollín en el compartimento del cajón.



4. Aspire los residuos de la cámara de combustión y la parrilla.

Limpieza general de la cámara de combustión (2/2)




5. Retire el cajón de las cenizas.



6. Aspire las cenizas y cualquier residuo que haya dentro del cenicero.



7. Retire la parrilla.

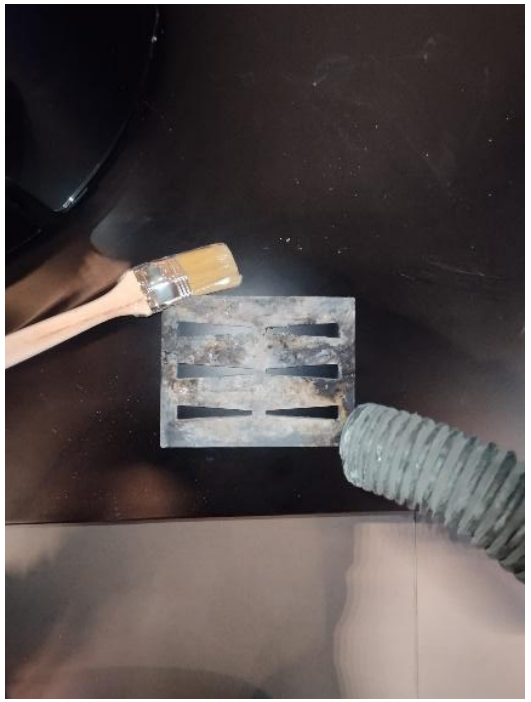

8. Limpie y aspire la parrilla.

Limpieza del deflector (1/2)

a expensas del usuario

Frecuencia: 30 días









Retire los dos parallamas laterales. Levántelos verticalmente de sus soportes laterales, dóblelos hacia adentro y guíelos hacia abajo hasta que queden completamente fuera de la cámara de combustión.

Limpieza del deflector (2/2)





Retire el parallamas central del interior de la cámara de combustión, levántelo verticalmente para separarlo de los soportes laterales y guíelo con cuidado hacia abajo doblando la parte frontal. Limpie las tres piezas y vuelva a ensamblarlo todo.

Torna all'indice

Limpieza de la cesta (1/3)

a expensas del usuario

Frequenza: 30 gg



1. Retire la tapa del parachispas de la cesta.



2. Aspire las cenizas y cualquier residuo presente en la cesta.




3. Desenrosque el tornillo de tope de la cesta.



4. Retire el tapón de la cesta.

Limpieza de la cesta (2/3)

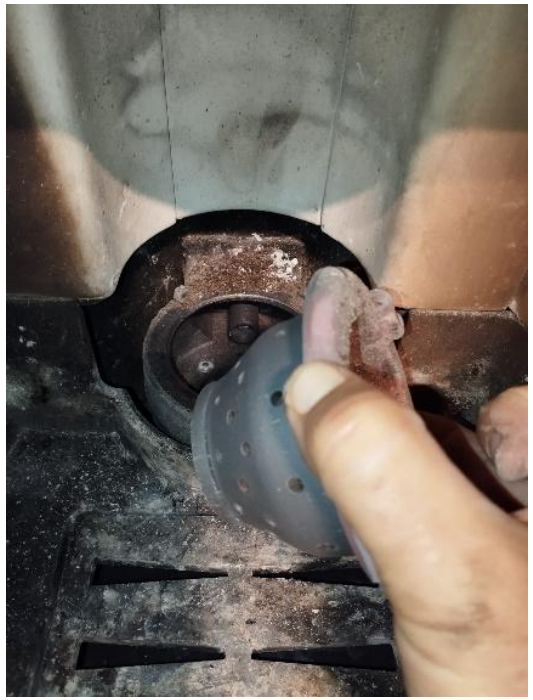


5. Retire la cesta de su soporte (soporte para brasero).



6. Aspire a fondo la cámara de combustión.



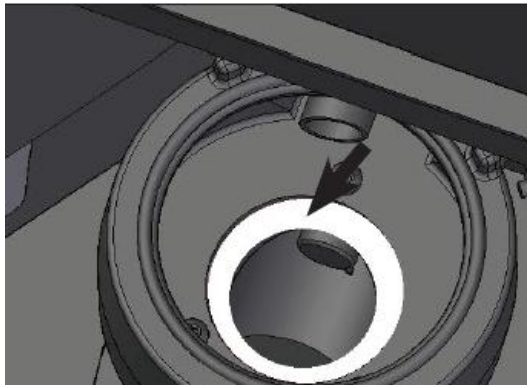

7-8. Limpie la base extraíble del brasero (indicada por el CÍRCULO BLANCO). Esta base debe estar libre de residuos de combustión y/o incrustaciones. Si es necesario, utilice un objeto afilado para eliminar cualquier residuo o incrustación.


Limpieza de la cesta (3/3)




9. Vuelva a colocar el brasero en el soporte, observando cuidadosamente la dirección correcta del tope de la cesta.



10. Vuelva a colocar el tope de la cesta y apriete el tornillo para bloquearlo.

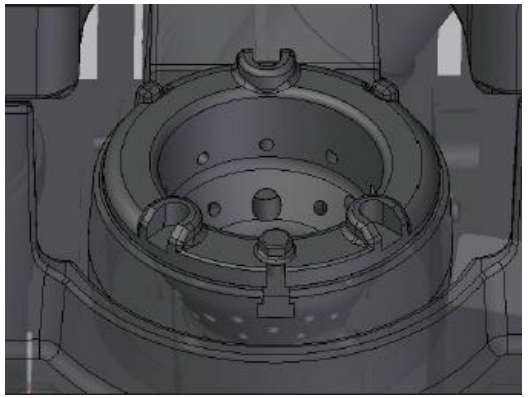

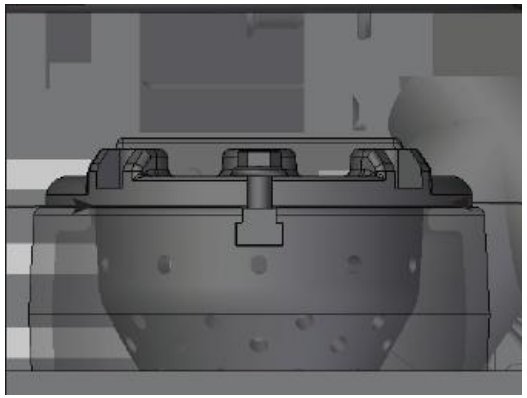

11-12. Una vez colocada en el hogar, la caja de fuego extraíble no debe levantarse y no debe quedar espacio entre la base de la caja de fuego extraíble y la superficie del hogar. Cuando esté correctamente posicionada, la caja de fuego extraíble no debe moverse dentro del hogar.

Precarga de pellets (1/2)


a expensas del usuario

Obligatorio después de limpiar la cesta y/o cuando se hayan agotado los pellets, lo que provoca una alarma de "Falta de pellets".






1-2. Acceda al menú ‘CARGA DE PELLETS’.

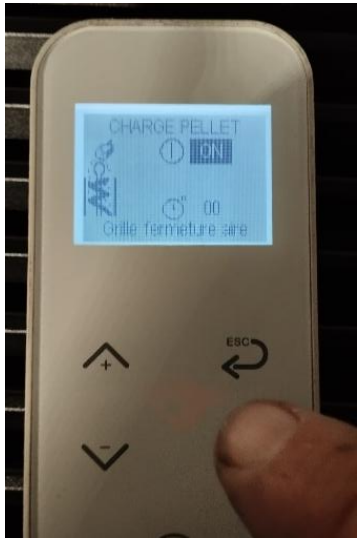

3. Confirme con el botón Aceptar y active la opción con el botón de flecha hacia arriba..



4. Asegúrese de que la puerta de la estufa y el tanque estén cerrados y confirme con el botón «Aceptar».
Ahora espere a que el mensaje «Amortiguador de aire» desaparezca automáticamente (aproximadamente 1 minuto) y comience la cuenta regresiva.

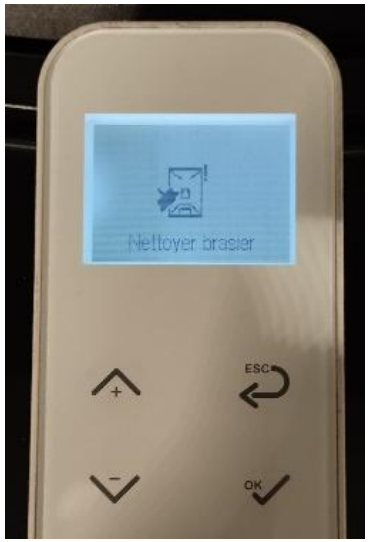



5-6. Espere a que termine la cuenta regresiva.
Compruebe que haya pellets en el brasero.
Reinicie el mensaje "Limpiar brasero" manteniendo presionado el botón de encendido. La estufa ya está lista para encenderse.

Torna all’indice


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT